



## MONTAGEANLEITUNG FÜR MÖBELDEKORFOLIEN

### Benötigtes Zubehör

- Cover-Styl' Folie
- Cutter (Olfa Cutter oder Cutter einfach)
- Filzraker oder Teflon-Rakel schwarz
- Handelsüblichen Föhn




### Wichtig vor jeder Folienbeschichtung:

Das Zubehör/die Kleinteile des jeweiligen Möbelstücks (z.B. Schubladengriff) sollten Sie vor der Montage demontieren und anschließend die Oberfläche des jeweiligen Möbelstücks säubern (bei nahtloser Kantenverklebung auch die Kanten säubern).


### 2. Schritt

Nach dem Demontieren der Schubladengriffe, legen Sie die Folie auf die zu beschichtende Oberfläche an.

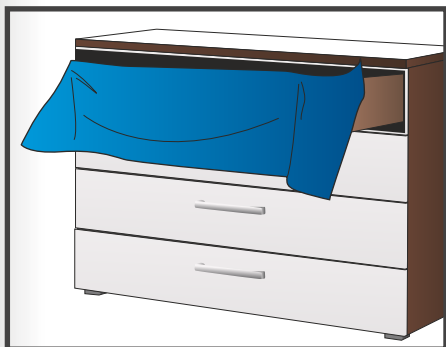


### 3. Schritt

Die Folie von der Mitte aus, zu den Kanten faltenfrei rakeln. Wenn dies nicht gleich gelingt, ruhig die Folie nochmal etwas abziehen, diese an der jeweiligen Stelle stramm ziehen und erneut glatt rakeln.

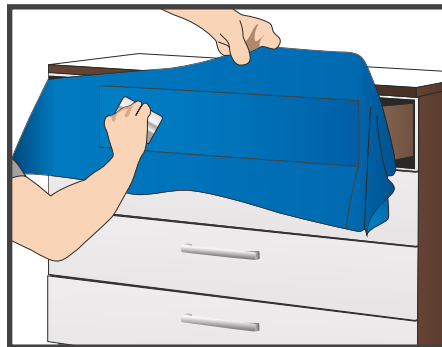


### 1. Schritt

Möbeldekorfolie vom Liner abziehen.

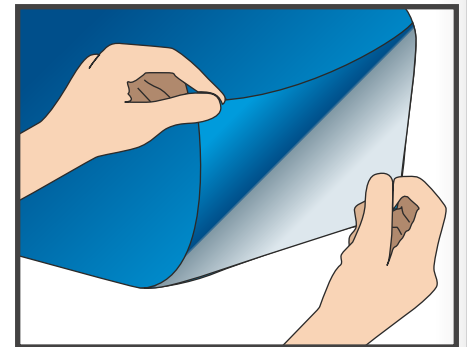


### 4 a.) Schritt

Mittels Föhn erwärmen Sie die Folie leicht bis sie sich etwas dehnt (hier wird um die Kante mit warmer Luft geschrumpft. Die Folie muss sich um die Kante herum anpassen).

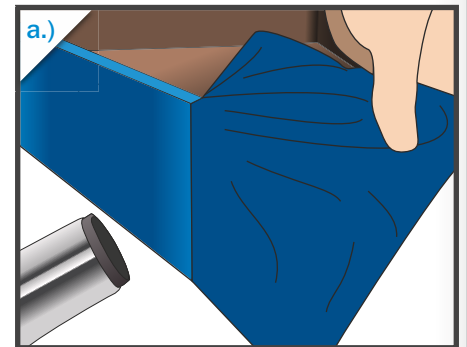


### 4 b.) Schritt

Im warmen Zustand, wird die Folie um die Kante gezogen. Sollte der erste Versuch nicht gelingen, können Sie die Folie aber auch etwas abziehen und erneut verkleben.

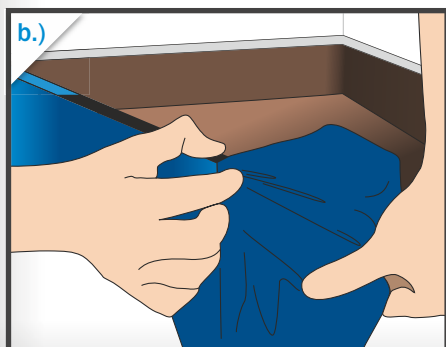

### 5. Schritt

Restliche Folie im Winkel von 90° an den Kanten abschneiden. Nach dem Abschneiden nochmals andrücken und die Griffe wieder anschrauben.

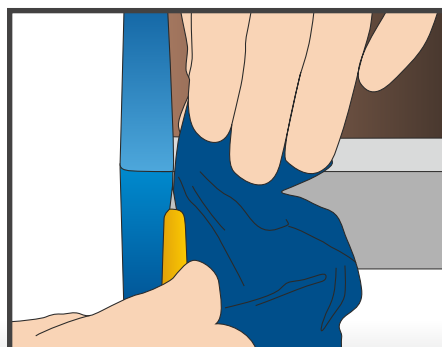

Die Endklebekraft wird innerhalb von 24–48 Stunden erreicht.

